



Vedspis

Nordic 40

Installations- och användarmanual

Innehåll

OM NORDIC VEDSPISAR	5
ALLMÄN INFORMATION	5
MANUALENS SYFTE OCH INNEHÅLL	6
FÖRVARING AV MANUALEN	6
BESKRIVNING AV SPISEN	6
FÖRPACKNING	7
INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV SPISEN	8
FÖRE INSTALLATION	8
SÄKERHETSÅTGÄRDER	8
INSTALLATÖRSINSTRUKTIONER	8
ANVÄNDARINSTRUKTIONER	8
VIKTIG INFORMATION FÖR INSTALLATION AV SPIS	9
FÖRBRÄNNING	9
ANSLUTNING AV EXTERN TILLUFT	9
REGLERING AV FÖRBRÄNNINGSLUFT	9
SKORSTEN	11
PLACERING AV SPISEN	12
DRIFTSÄTTNING OCH ANVÄNDNING	12
FÖRSTA TÄNDNINGEN AV SPISEN	12
LÄMPLIGT BRÄNSLE	13
HUR MAN TÄNDER EN ELD I SPISEN	13
PÅFYLLNING AV VED I SPISEN	14
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV SPISEN	14
SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖRE RENGÖRING	14
TÖMNING AV SPISENS ASKA	14
RENGÖRING AV GLAS	15
INVÄNDIG RENGÖRING AV SPISEN	15
RENGÖRING AV RÖKKANALER OCH SKORSTEN	16
DRIFTSPROBLEM	16
REKLAMATIONER OCH SERVICE	17
TEKNISKA DATA	18
SPRÄNGSKISS	19
PRESTANDEDEKLARATION	20

Bäste Kund!

Vi tackar dig för att du beslutat dig för att skaffa en Nordic vedspis. Och grattis till ett bra val!

Vänligen läs igenom denna manual innan din första eldning. Det är mycket viktigt! Uppstår några frågor så kontakta din återförsäljare som gärna hjälper dig!

Mycket nöje med din nya spis!

Vänliga hälsningar,

Nordic Heating

OM NORDIC VEDSPISAR

En Nordic-spis är en tekniskt avancerade produkt för uppvärmning och matlagning, endast avsedd för inomhusbruk. En Nordic-spis eldas med ved och producerar därmed värme på ett koldioxidneutralt vis. Den avsedda användningen av spisen beskrivs i denna manual.

Nordic 40 har kontrollerats enligt standarden DIN 13240 och kan därför anslutas till skorstenar med flera anslutningar (om möjligt, med tanke på skorstenens dimensioner).

Använd inte spisen på ett sätt som inte överensstämmer med tillverkarens anvisningar.

ALLMÄN INFORMATION

Den person som använder spisen måste vara en ansvarsfull vuxen, med alla nödvändiga tekniska kunskaper och färdigheter för att utföra rutinmässigt underhåll av spisens mekaniska delar. Låt inte barn leka i omedelbar närhet av spisen när den är i bruk.

Tillverkaren ansvarar inte för eventuella problem som uppstår till följd av felaktig hantering eller obehörig service av spisen eller utbyte av delar mot delar som inte är originaldelar eller som inte är specifika för modellen. Använd endast originalreservdelar och försök att inte vänta på att delarna ska bli helt utslitna, utan byt ut dem i förtid för att undvika större skador och förebygga eventuella olyckor.

Tillverkaren är inte ansvarig för installationen av spisen. Den person som monterar spisen bör kontrollera rökrör och lufttillförsel, samt möjligheten att korrekt följa de föreskrivna instruktionerna. Tänk också på att du i de allra flesta fall behöver göra en bygganmälan till din kommun innan du får montera och ta din spis i drift.

Tillverkaren fransäger sig helt och hållet allt ansvar i händelse av:

- installation av spisen inte sker i enlighet med de lagar som gäller i det land där spisen installeras, samt om installationen inte sker i enlighet med säkerhetsföreskrifterna.

Föreskrifter

- installation som inte har utförts i enlighet med de instruktioner som medföljer
- användning som inte är i enlighet med säkerhetsföreskrifterna
- reparationer och ändringar som inte godkänts av tillverkaren
- användning av reservdelar som inte är originaldelar eller specifika för den modellen
- oregelbundet underhåll av spisen
- exceptionella händelser som ligger utanför tillverkarens kontroll

MANUALENS SYFTE OCH INNEHÅLL

Syftet med manualen är att förbereda användaren för korrekt, säker och långsiktig användning av spisen. Denna manual innehåller all information som krävs för korrekt installation, användning och underhåll av spisen.

FÖRVARING AV MANUALEN

Spara gärna manualen så att du kan påminna dig om korrekt hantering av spisen inför början av nästa eldningssäsong. En manual medföljer varje eldstad, men om du skulle tappa bort den är du välkommen att kontakta återförsäljaren för att få ett nytt exemplar.

BESKRIVNING AV SPISEN

Spisen blir varm under drift och användning av värmeisolerande skyddshandskar är därför obligatorisk. Det är inte tillåtet för barn och personer med nedsatt funktionsförmåga att hantera spisen. Spisens yttre utseende visas på omslagssidan av denna manual. Spisens huvudkomponenter är tillverkade av rostfritt stål, galvaniserad och emaljerad stålplåt.

Denna spis är avsedd för matlagning och uppvärmning av utrymmen.

Spisen är förpackad på en pall med en omgivande träram. Under transporten måste spisen fästas ordentligt för att förhindra att den tipsar eller skadas. I standardpaketet ingår:

- Spis
- Användarmanual
- Tillbyggnad av skorsten
- Handske

FÖRSIKTIGHET! Spisens vikt anges under avsnittet Tekniska Data. Vid avlastning, flyttning, förskjutning och installation måste spisen stå upprätt för att undvika skador och kroppsskador. Vi rekommenderar att spisen förflyttas med hjälp av en säckkärra/pirra och av minst två personer. Lägg gärna en filt eller liknande mellan spisen och pirran. På så vis minskar risken för skador på lack eller annat.

Vedspisar tillverkas enligt den europeiska standarden EN 16510. De är avsedda för matlagning, bakning och uppvärmning av utrymmen. De är tillverkade av rostfritt stål, galvaniserad och emaljerad stålplåt. Kok- och bakplåten kan vara tillverkad av 8 mm tjock stålplåt eller ceran-glas. Spisens inre är fodrat med vermikulit som tål temperaturer upp till 1250°C. Spisens yttre delar är emaljerade och elementen är tillverkade av rostfritt stål. Spisen levereras med en skorstensförlängning, som är målad. Handtagen till eldstadsdörren är tillverkade av rostfritt stål.

Tätningen mellan spisens stomme och spishällen sker med hjälp av en packning, precis som vid tätningen av eldstadsluckan. Dessa delar kommer behöva bytas ut då och då.

FÖRPACKNING

Nordic 40 levereras förpackad i plast och omgiven av en träram, ståendes på en träpall, vilket ger den större stabilitet och skydd. Varje pall är utformad för att passa den enskilda modellen av spis. Varje spis levereras också med:

- en manual för användning, installation och underhåll av spisen
- en skyddshandske



Skrubar att ta bort

Spisen packas upp genom att skruva loss de nedre 4 skruvarna. Därefter lossas pallramen från underredet och lyfts över spisen. Spisen lyfts därefter bort från pallan den står på. Om detta görs inomhus så lägg gärna någonting skyddande på golvet dit spisen lyfts ned.

INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV SPISEN

FÖRE INSTALLATION

Installationen av din spis måste utföras i enlighet med bestämmelserna i ditt land och på ett fackmannamässigt vis.

Viktiga steg före installationen:

- golvet där spisen ska placeras måste tåla spisens vikt och ge tillräckligt med utrymme för att den ska kunna installeras på rätt sätt;
- rökkanalernas minsta tryckskillnad bör inte vara lägre än 12 Pa;
- kontrollera om värmeeffekten är tillräcklig för uppvärmning av det rum där spisen ska installeras

VARNING!!! Gör inga otillåtna ändringar på spisen.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

INSTALLATÖRSINSTRUKTIONER

- Kontrollera att installationsplatsen uppfyller alla lokala, nationella och europeiska lagar och standarder.
- Följ installationsanvisningarna i den här manualen.
- Kontrollera om skorstenen och luftintaget är lämpliga för denna typ av installation.
- Använd alltid skyddsutrustning och andra skydd som föreskrivs enligt lag.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Säkerställ att installationsplatsen uppfyller alla lokala, nationella och europeiska lagar och standarder.

- Eftersom spisen är en produkt som alstrar värme kan dess yttre delar bli extremt varma, varför extra försiktighet rekommenderas när spisen är i drift. Var särskilt uppmärksam på följande:
 - gå inte för nära och rör inte glaset på spisen eftersom du då kan bränna dig;
 - rör inte vid rökrören;
 - rengör inte spisen när den är i drift;
 - töm inte asklådan när spisen är i drift;
 - se till att barn inte kommer för nära spisen.
- Följ anvisningarna i den här manualen.
- Använd endast bränsle som är avsett för den här spisen.
- Följ de föreskrivna rutinerna för underhåll av spisen.
- Använd inte spisen om du upptäcker något fel, om du misstänker att den är skadad eller trasig eller om du hör ett ovanligt ljud. Mindre knäppande i spisen är dock beroende på värmeutvidgningen och inte att betrakta som någon defekt.
- Häll inte vatten på spisen när den är i drift eller in i elden för att släcka den.
- Luta dig inte mot en öppen spislucka eftersom du kan försvaga den på det sättet.
- Använd inte spisen som stöd.

- Rengör inte spisen förrän dess struktur och aska är helt kall.
- Allt du gör på spisen ska göras med absolut försiktighet och omsorg.
- Om det blir en brand i skorstenen ska du omedelbart ringa brandkåren, flytta alla brännbara föremål bort från skorstenen och meddela din skorstensfejarmästare. Släck inte en brand i skorstenen med vatten, eftersom det kan skada skorstenen och vara farligt. Efter att branden i skorstenen har upphört ska du före nästa tändning av spisen anlita en expert för att kontrollera skorstenen och vidta lämpliga åtgärder om det har uppstått sprickor i skorstenen.

VIKTIG INFORMATION FÖR INSTALLATION AV SPIS

FÖRBRÄNNING

Det finns ett antal faktorer som påverkar en god förbränning. Vissa av dessa faktorer beror på spisen i sig, medan andra beror på korrekt installation, användningssätt och underhåll. Vissa indikatorer finns längre fram i manualen och det rekommenderas att du följer dem för att uppnå maximal prestanda för spisen.

ANSLUTNING AV EXTERN TILLUFT

I vissa hus är det lämpligt att ta förbränningsluften utifrån istället för inifrån huset. Hör med din lokala återförsäljare eller sakkunnig om du är osäker på vad som gäller i just ditt fall.

På Nordic 40 finns möjlighet att ansluta extern tilluft antingen nedåt eller bakåt. För installationer där tilluftsrör kan dras ut bakåt genom väggen så finns det ett tillval med artikelnummer 30013262. Rekommenderad dimension på tilluftsrör är 100 mm men vid längre dragningar kan detta behöva ökas upp. För mer information, hör med din återförsäljare!



REGLERING AV FÖRBRÄNNINGSLUFT

Spisen har möjlighet att reglera primär- och sekundärluften, vilket ger bättre förbränning, högre verkningsgrad och en mer gynnsam miljöpåverkan.

Regleringen av primärluften som kommer in genom eldstadsgallret sker med hjälp av primärluftsreglaget som sitter på höger sida av eldstadsdörren. Primärluftsspjället öppnas i början av eldningen när man vill höja temperaturen i eldstaden eller när det finns en större mängd glöd i eldstaden.

Regleringen av sekundärluften sker med hjälp av handtaget på vänster sida av eldstadsdörren och fungerar som huvudreglage för förbränningsintensiteten.

Öppning av sekundär- och primärluft sker genom att respektive spjäll dras utåt. På samma sätt stänger man genom att trycka spjället inåt.

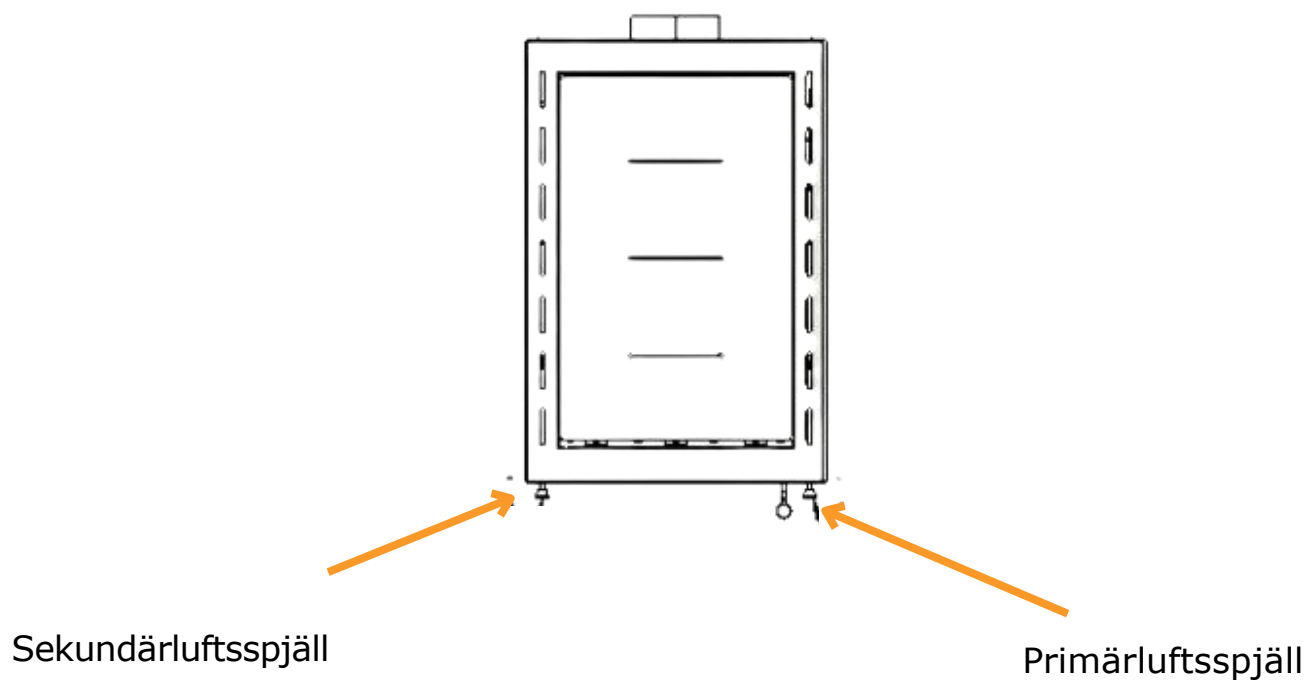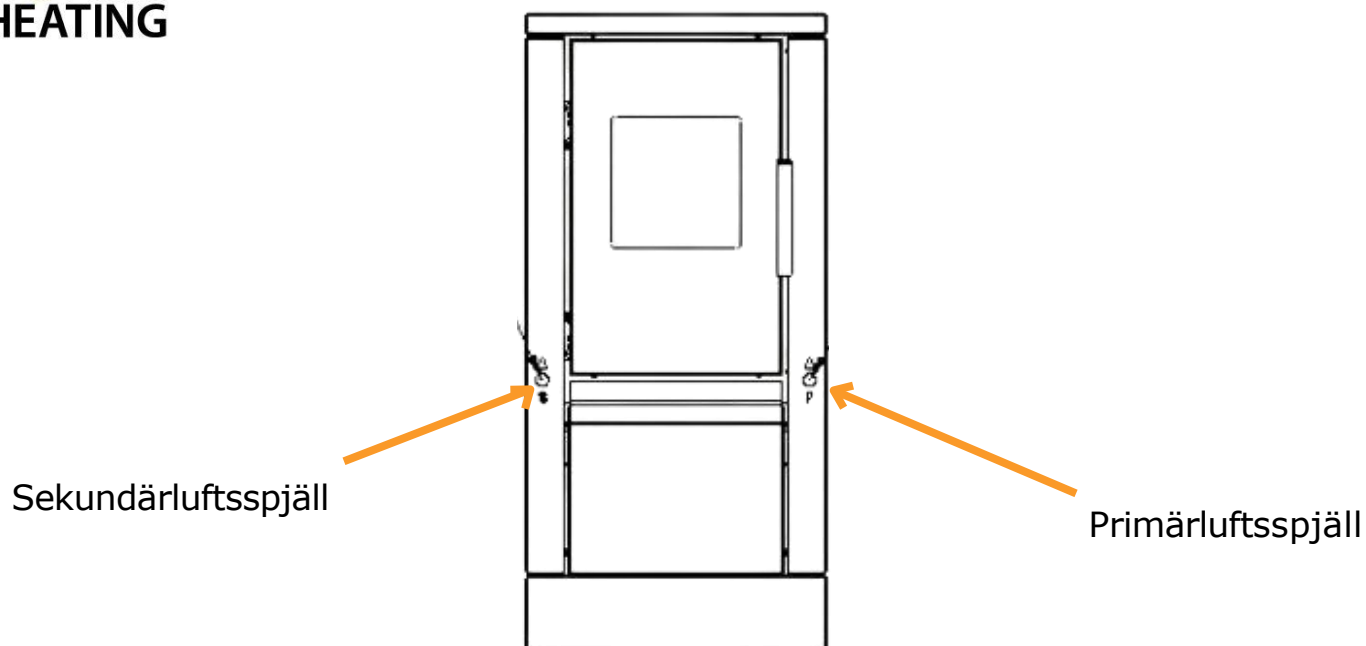

VIKTIGT!!!

Fläktar som skapar undertryck i rummet där spisen är installerad kan orsaka att rökgaser tränger in i rummet! I dessa fall bör extern friskluft anslutas direkt till spisen i samband med installationen av spisen.

SKORSTEN

Det är viktigt att ansluta och montera skorstenen på ett korrekt vis. Följ alltid skorstenstillverkarens instruktioner. Tänk på att oisolerade skorstensrör blir väldigt varma och måste hållas minst 50 cm ifrån brännbart material.


Skorstensdraget är viktigt för att spisen ska kunna eldas på ett fullgott sätt. Det finns många faktorer som påverkar skorstensdraget, bland annat längd på skorstenen, utomhustemperatur, vindstyrka och omkringliggande byggnader. Minsta rekommenderade skorstenslängd är 3,5 m och lämplig tvärsnittsarea är motsvarande den dimension som spisens rökgasstos har. Om det inte går att få tillräckligt bra skorstensdrag på naturlig väg kan du montera en rökgasfläkt på skorstenen. Om skorstensdraget är för starkt kan du montera ett spjäll som reglerar det. Kontakta sotare eller din lokala återförsäljare för närmare rådgivning om detta.

Om skorstenen är för låg/kort, otät eller bristfälligt isolerad kan det uppstå problem med skorstensdraget (låt sotaren bedöma det).

Draget ska ge tillfredsställande förbränning och förhindra rökutsläpp. Om sotaren gör bedömningen att draget är tillräckligt och du ändå har problem med att få fyr i spisen, kan du prova att förlänga tändfasen/använda flera tunna stickor, så att skorstenen värms upp ordentligt helt igenom. Skorstenen drar inte optimalt förrän den är ordentligt varm. Tändfasen kan förlängas genom att du använder många stickor/mindre spjälkved samt 1–2 tändbriketter. När du har fått ordentlig glöd fyller du på med 2–3 torra vedträn.

PLACERING AV SPISEN

Vid installation av spisen är det nödvändigt att följa reglerna för brandsäkerhet. Nedan anges de minsta avstånd som krävs mellan spisen och väggar eller annat brännbart material. Detta gäller i det fall spisen placeras fristående.

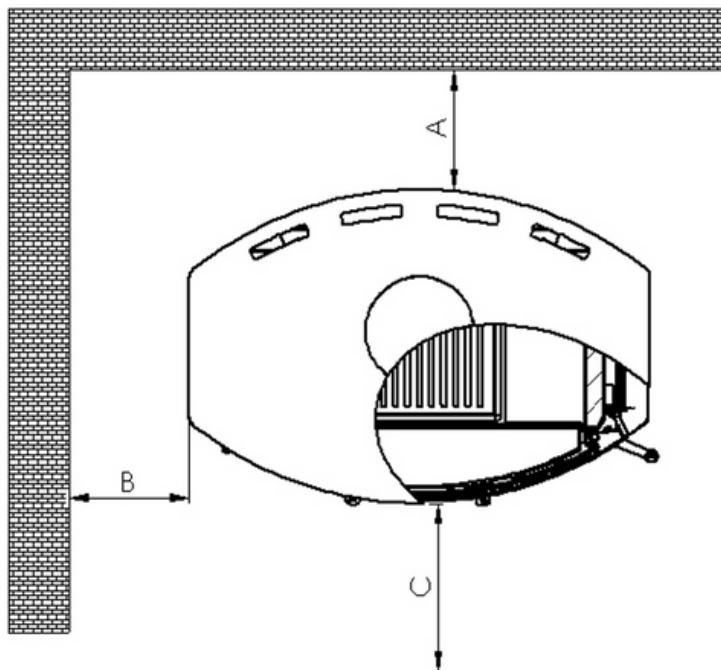

Minsta avstånd från brännbara byggnadsmaterial

NORDIC 40

Bakåt (A) - 200 mm

Åt sidorna (B) - 200 mm

Framåt (C) - 700 mm

OBS: Vid användande av Nordic värmesköld (köps som tillval) så gäller andra avstånd! Se separat manual för värmesköldar!

Det är viktigt att skydda alla föremål som kan fatta eld när de utsätts för spisens höga temperaturer. Vi rekommenderar att du köper ett eldstadsplan som täcker åtminstone 30 cm framför eldstadsöppningen. För mer information, kontakta din återförsäljare eller sakkunnig såsom en skorstensfejarmästare.

DRIFTSÄTTNING OCH ANVÄNDNING

FÖRSTA TÄNDNINGEN AV SPISEN

- Kontrollera att alla rörliga delar är placerade på rätt plats och att luftspjällen fungerar som de ska.
- Torka av alla yttre ytor med en torr trasa för att avlägsna smuts.
- När du tänder spisen för första gången rekommenderar vi att du använder en svag eld för att undvika att spisen utsätts för plötslig termisk belastning.
- Det är möjligt att spisen vid första tändningen avger en lukt av metall och färsk lack, men att denna lukt försvinner vid andra tändningen. Anledningen till att lukten frigörs vid första tändningen är att lacken då smälter samman helt med metallen.
- Det är också viktigt att det primära luftintaget är i halvöppet läge under minst fyra timmar.
- Asklådan måste vara väl tillsluten så att de primära och sekundära luftintagen kan regleras på rätt sätt.

LÄMPLIGT BRÄNSLE

Vedspisar är avsedda att användas med ved som enda bränsle. Bok och björk är de träslag som rekommenderas för spisen, eftersom de har den högsta förbränningsgraden och ger den renaste förbränningen. Naturligtvis är andra träslag också lämpliga för en Nordic-spis, under förutsättning att de är tillräckligt torra, vilket innebär att för alla träslag bör fukthalten inte ska överstiga 20%. Mest optimalt är en fukthalt som ligger närmare 15%. Därför ska ny-avverkat virke lagras i 12-18 månader för att uppnå en tillräckligt låg fukthalt och vara lämpligt för eldning.

Inget annat bränsle än ovan nämnda får användas för förbränning. Följaktligen bör du inte elda i spisen alls med följande:

- Färsk ved: ved med en fukthalt över den rekommenderade nivån, eftersom det minskar spisens värmekapacitet, orsakar "svärtning" av glaset och gör det nödvändigt att rengöra spisen och skorstenen oftare;
- återvunnet trä: Förbränning av behandlat trä (järnvägssyllar, spånskivor, lackerat trä etc.) orsakar sedimentbildning i rökkanalen och kan leda till överhettning;
- långsamt brinnande kol (användning av detta kol är absolut förbjuden);
- koks (det har ett för högt värmevärde och är inte på något sätt lämpligt som bränsle för spisen);
- kol;
- plast av något slag;
- kläder och hushållsavfall.

Att bränna alla typer av avfall är skadligt för miljön, men också för din spis!

HUR MAN TÄNDER EN ELD I SPISEN

- Öppna det primära och sekundära luftspjället helt.
- Öppna dörren till förbränningskammaren och lägg ett par mindre vedklabbar i botten
- Lägg flera små träbitar/spjälkved korsvis ovanpå vedklabbarna.
- Lägg in ett lämpligt tändmaterial (t.ex. Nordic Heatings tändull) vid spjälkveden och tänd på.
- Stäng inte dörren till förbränningskammaren helt, utan låt den stå på glänt tills du märker att elden tar fart. Vid denna tidpunkt måste den primära och sekundära lufttillförseln vara öppna!
- Efter några minuter kan du börja reglera den primära och sekundära lufttillförseln och vid behov fylla på spisen med mer bränsle. Om veden är tillräckligt torr och brasan tagit sig fint rekommenderar vi att du stänger primärluftsspjället helt efter att du har tänt brasan och reglerar brasan med sekundärluftsspjället.

PÅFYLLNING AV VED I SPISEN

Den perfekta tidpunkten för påfyllning av mer ved är när du märker att det bildats en fin glödbädd, utan några lågor, i eldstaden. Fyll inte på mer ved i spisen medan det fortfarande finns en flamma! Utför följande steg för att fylla på spisen:

- Öppna den primära lufttillförseln helt.
- Öppna långsamt handtaget på eldstadsluckan och undvik på så sätt att skapa ett lufttryck i spisen som gör att rök från spisen kan tränga in i rummet.
- Lägg i några vedträn och stäng dörren.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV SPISEN

SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖRE RENGÖRING

Innan du påbörjar underhåll eller rengöring av spisen är det viktigt att du följer följande steg:

- Alla delar av spisen måste vara kalla.
- Askan i spisen måste vara kall, det får inte finnas någon glöd i den.
- De verktyg du använder måste vara lämpliga.
- Efter avslutad rengöring, reparation eller underhåll, se till att alla delar är återmonterade.

Det rekommenderas att rengöra spisens yta endast med en torr trasa och utan användning av rengöringsmedel, för att undvika att ytan förstörs!

TÖMNING AV SPISENS ASKA

Asklådan måste tömmas i tid för att undvika kontakt mellan askan och spisens galler. Om detta inte görs finns det en risk för att förbränningskammarens galler inte kyls ned helt och hållet och därmed förstörs så småningom.

Användning av asklåda: Asklådan är placerad under spisens förbränningskammare, dold under spisens dörr. När aska ska tas ut ur asklådan måste man först öppna förbränningskammarens lucka, sedan dra lätt i asklådans handtag och dra ut och sedan tömma askan, varefter asklådan kan sättas tillbaka på plats.

Det är mycket **VIKTIGT** att se till att det inte finns någon glöd kvar i spisen och att askan är helt kall. Om det finns glöd kvar när spisen rengörs finns det risk för brännskador och för att glöden antänds igen i papperskorgen. Vi rekommenderar att du använder medföljande skyddshandske när du tömmer aska, samt en metallbehållare för askan för att undvika eventuella olyckor.

Töm inte aska i papperskorgen!

RENGÖRING AV GLAS


Vid behov kan glaset på eldstadsdörren rengöras med en våt trasa eller fuktat tidningspapper som doppats i aska, och spisglaset ska skrubbas tills det är helt rent. Det är också möjligt att använda särskild spisglas-rengöring, till exempel Nordic Heatings Glasrent. Dessutom finns det speciella rengöringssvampar för spisglas, till exempel Aduro Easy Clean.

Rengör inte glaset när spisen är i bruk, spisen måste vara helt kall! Fukta inte dörrpackningen då det kan göra att den förlorar sin funktion!

INVÄNDIG RENGÖRING AV SPISEN

För att rengöra spisens invändiga ytor, inklusive kanalerna som rökgaserna strömmar genom, är det nödvändigt att demontera vissa delar av spisen.

Demonteringen går till på följande vis: Öppna eldstadsdörren och lyft ned rökvändarplattan genom eldstadsöppningen. Demontera sedan spishällen (i stål eller glas) genom att försiktigt trycka upp den inifrån spisen.

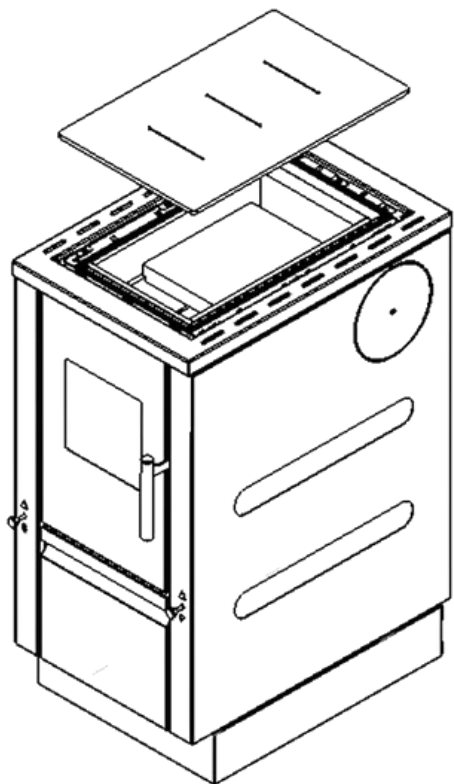

Demontering av spishällen

RENGÖRING AV RÖKKANALER OCH SKORSTEN

Vi rekommenderar att du rengör skorstenen och rökkanalerna i spisen varje gång du märker att det kommer mycket rök. Rengöring av sot- och kolrester måste utföras på rätt sätt, med lämpliga verktyg och med försiktighet så att lackerade delar och tätningar inte skadas.

DRIFTSPROBLEM

PROBLEM	ORSAK	LÖSNING
Svårt att tända	Igentäppt roster	Rensa vid rostret
	Fuktig eller för tjock ved	Använd tunnare vedklabbar och/eller torrare ved
	Dåligt drag	Rensa asklådan Ta bort spishällen och rensa rökgångarna i spisen. Rensa skorstenen Kontrollera skorstenen: • Är den korrekt sammansatt och utan hinder? • För många böjar? • Dålig isolering? • För kort och/eller fel skorstensarea?
Rök i rummet. Svårt att hålla liv i elden. Ugnen värms inte upp ordentligt. Låg temperatur på spishällen. Flamman okänslig för dragförändringar.	Dåligt drag.	Rensa asklådan Ta bort spishällen och rensa rökgångarna i spisen. Rensa skorstenen Kontrollera skorstenen: • Är den korrekt sammansatt och utan hinder? • För många böjar? • Dålig isolering? • För kort och/eller fel skorstensarea?
	Inte tillräckligt med syre i rummet	Se till att mer luft flödar in i rummet
	Fuktig eller för tjock ved	Använd tunnare vedklabbar och/eller torrare ved
Oxiderad spishäll	Dålig rengöring av spishällen	Rengör och underhåll spishällen
	Korrosiv miljö där spisen står	Installera spisen i en miljö som inte är korrosiv
Veden brinner för fort	För kraftigt drag	Minska draget i skorstenen genom att installera ett spjäll, dragregulator eller något annat som minskar skorstensdraget.

Spishällen har slagit sig/blivit skev.	Använt för mycket ved, spisen "övereldad".	Kontakta din återförsäljare. Återförsäljaren kan mot en kostnad åtgärda spisen. Använd den sedan i enlighet med denna manual.
Ugnstermometer har gulnat och/eller förflyttat sig ur sitt läge.	Felaktigt användande av spisen.	
Handtag har börjat skeva.	Bristande rengöring av spisen.	
Delar inne i eldstaden har gått sönder.		

REKLAMATIONER OCH SERVICE

Alla Nordic-spismodeller har två års garanti. Garantin täcker inte skador och utbyten på förbränningskammarens foder eller dörrens packningar och glas, ej heller skador som orsakats av felaktig hantering, försummelse eller felaktigt underhåll.

För alla ytterligare frågor och serviceinformation ber vi dig som kund att kontakta din återförsäljare. Återförsäljaren kan många gånger avgöra om det rör sig om en garantifråga eller ej.

Om skadan på spisen eller problemet uppstår efter att garantin har löpt ut ber vi dig också att kontakta återförsäljaren. Återförsäljaren kan hjälpa dig med att ordna fram reservdelar och bistå med reparationsåtgärder mot en kostnad.

Alla eventuella defekter som orsakats av obehöriga ändringar på spisen eller vid användning av reservdelar som inte är originaldelar omfattas ej av garanti.


TEKNISKA DATA

Djup: 594 mm


Bredd: 400 mm

Höjd: 850 mm

Dimension på rökstos: 120 mm

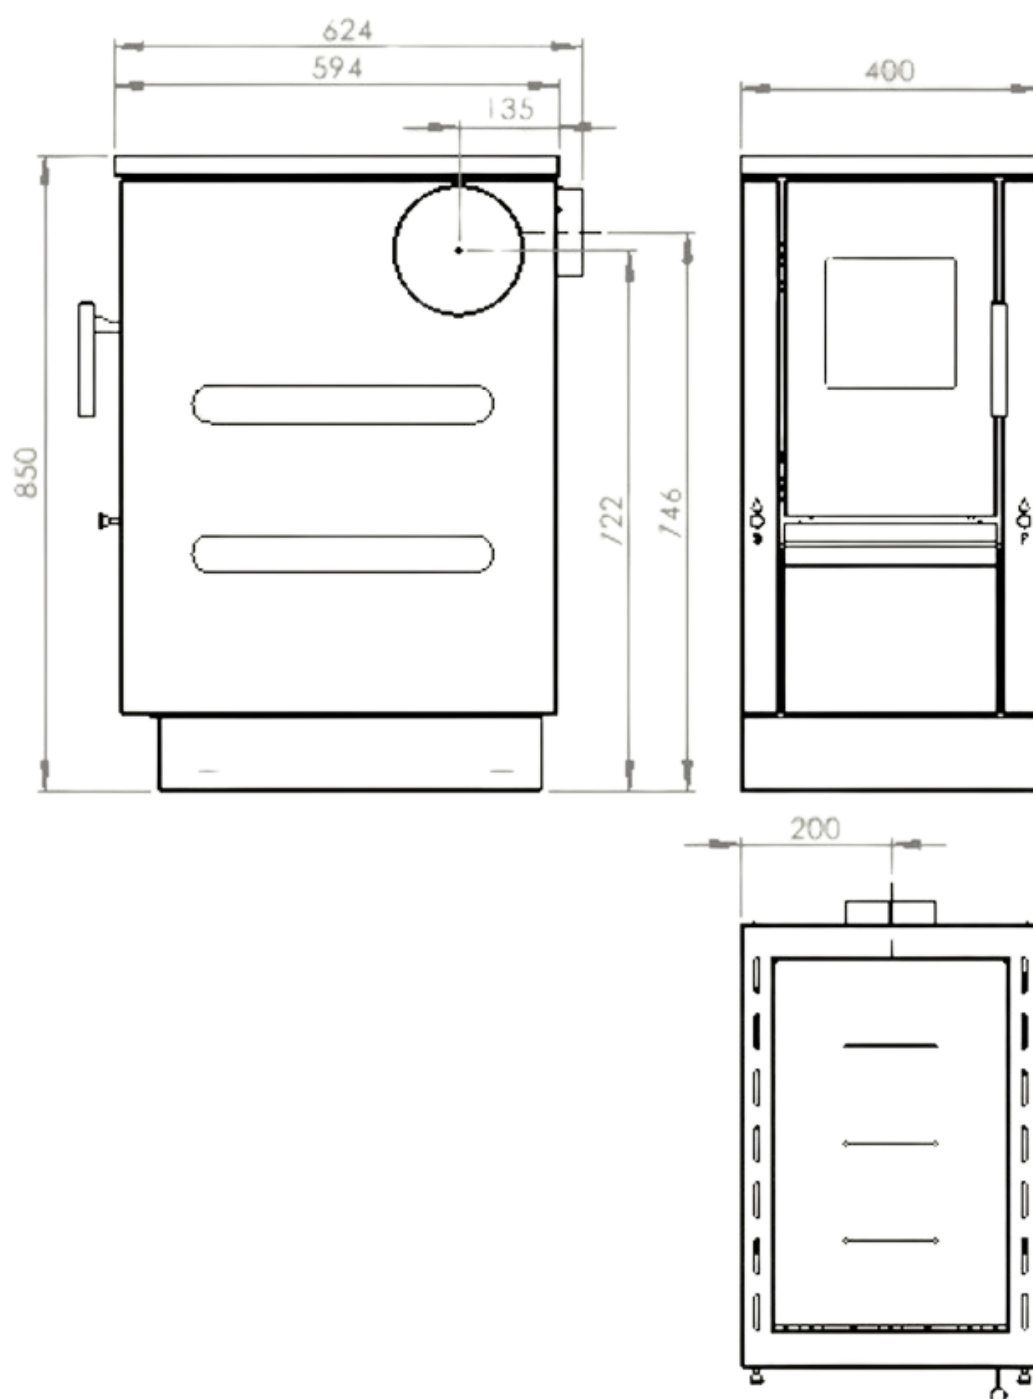

SPRÄNGSKISS

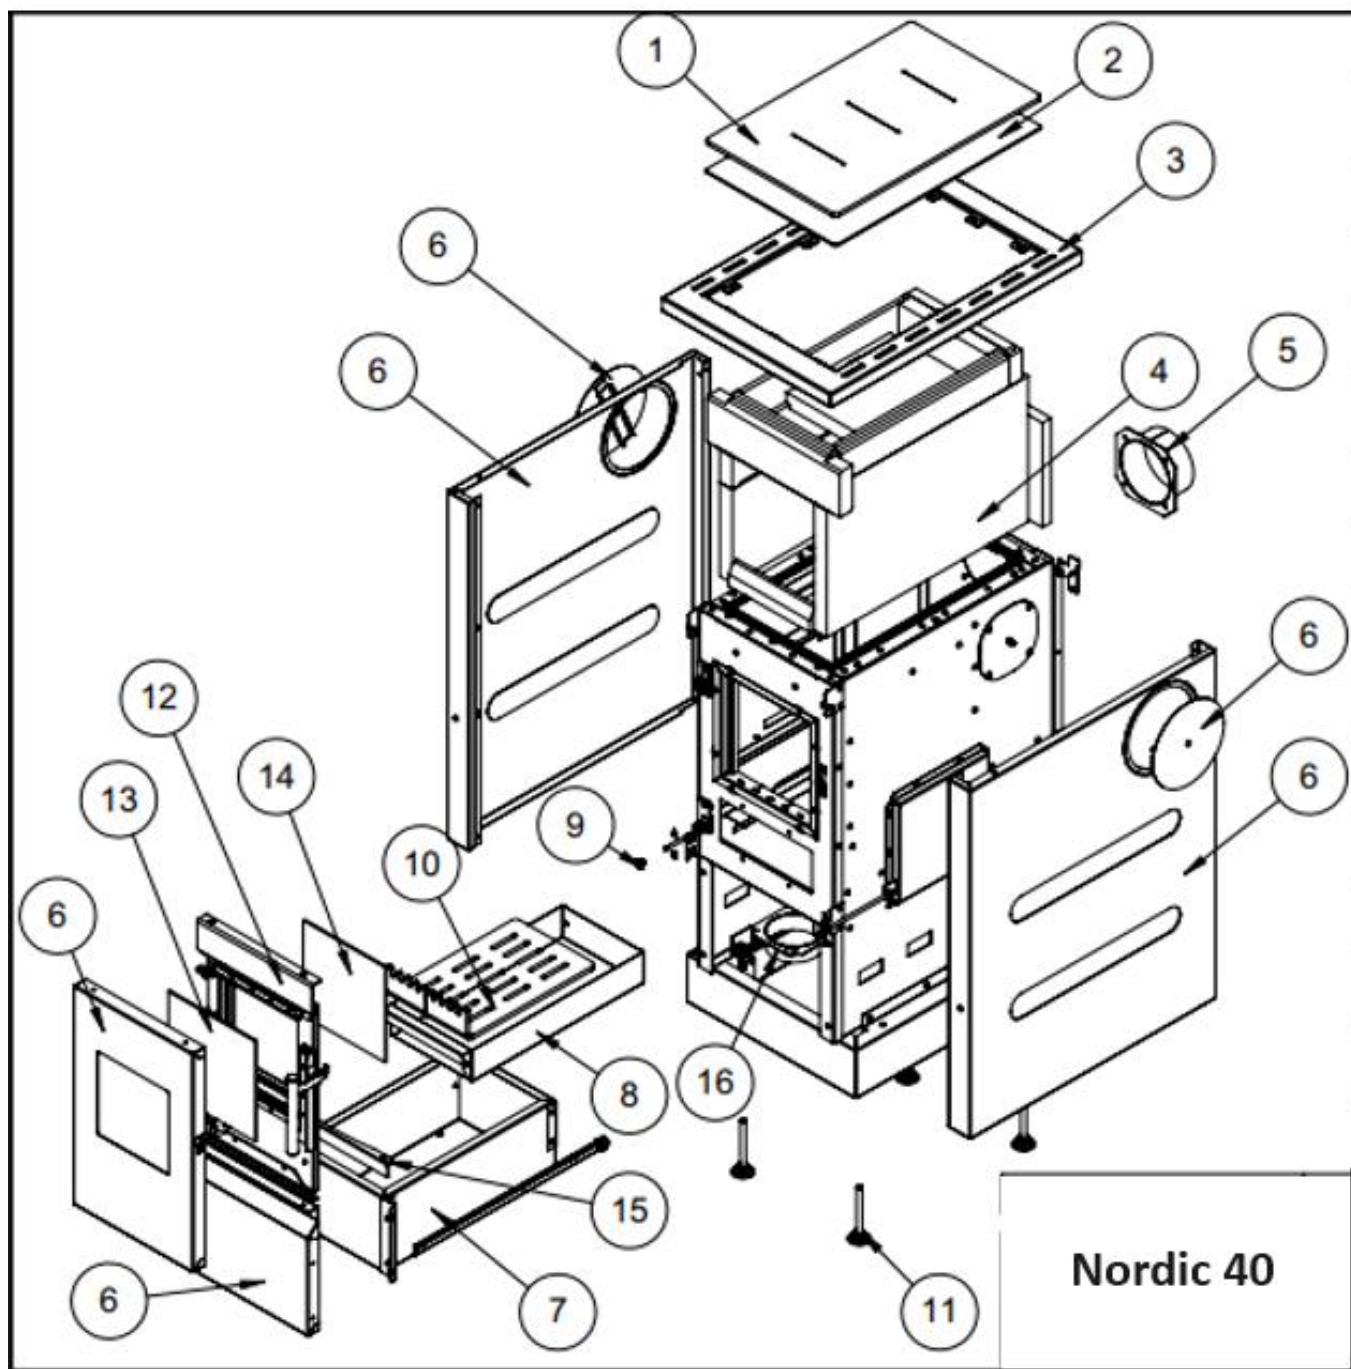


Behöver du byta ut någon reservdel, kontakta din närmaste återförsäljare!

PRESTANDADEKLARATION

PrestandadeklARATION i enlighet med EU-förordning 305/2011
Nr NH-1523 6335

1. Produkttypens unika identifikationskod	Nordic 40
2. Avsedd användning	Spis eldad med ved, utan anslutning till vatten
3. Tillverkare	Agromatic Nordic Heating AB Stentorpsvägen 12 818 42 Forsbacka
4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	System 3+4
5. Harmoniserad standard	EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007
Anmält organ	RRF Prüfstelle GmbH Im Lipperfeld 34B 46047 Oberhausen, Tyskland
ID anmält organ	1625
Testrapport-nummer	1523 6335
Väsentliga egenskaper	Prestanda
<i>Brandsäkerhet</i>	
Rökgastemperatur vid anslutningsstos vid nominell effekt	259°C
Säkerhetsavstånd till brännbart material	Minsta avstånd i mm sidor 200 mm bakåt 200 mm framåt 700 mm
Risk för utfallande glöd	Klarar
<i>Utsläpp av förbränningsprodukter</i>	
Utsläpp från förbränningen	CO: 0,07%
Avgivning av farliga ämnen	NPD
<i>Yttemperatur</i>	
Bränsleförvaringsplats	NPD
Temperatur handtag	Klarar
Mekanisk hållfasthet	Klarar
<i>Termisk effekt/energieffektivitet</i>	
Termisk effekt	4,4 kW
Verkningsgrad	76%

Undertecknad ansvarar för import och överensstämmelse med deklarerad prestanda



Marcus Frisk, Verkställande Direktör
Forsbacka 2024-04-29

